



Podręcznik Użytkownika Dream Sight™

Model: OC3A

Konfiguracja Dream Sight

Łączenie z Internetem | Instalacja


Jak wyświetlać i używać kamery Dream Sight

Powiadomienia Dream Sight i klipy wideo

Ustawienia Dream Sight | Informacja

Załącznik

IFU-Cam3_PL: Wer. 2

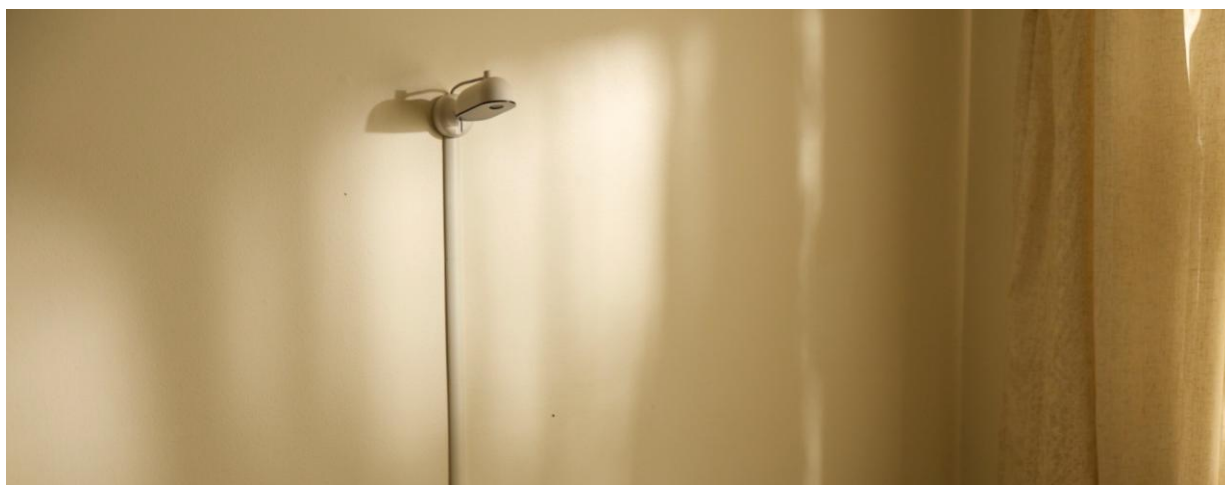

Konfigurowanie Twojego Dream Sight

Ta część podręcznika użytkownika pomoże Ci skonfigurować, zainstalować Dream Sight i podłączyć urządzenie do internetu.

Łączenie z Internetem

Zalecamy skonfigurowanie Dream Sight w aplikacji Owlet Dream App przed umieszczeniem Dream Sight w pokoju dziecięcym.

Zanim zaczniesz:

Upewnij się, że masz dostępną sieć bezprzewodową 2,4 GHz lub 5 GHz; Dream Sight może łączyć się z tymi rodzajami sieci.

Upewnij się, że znasz hasło do Wi-Fi.



1. Pobierz najnowszą aplikację Owlet Dream App i utwórz konto, jeśli jeszcze go nie masz.
2. Wybierz opcję "Dodaj urządzenie", a następnie wybierz kamerę Dream Sight.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować kamerę Dream Sight.
4. Sprawdź te kody błędów, jeśli nie możesz wykonać skutecznej konfiguracji.

OC1 - Dream Sight jest zajęty

Odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Upewnij się, że żaden inny telefon nie jest podłączony do kamery.

Uruchom ponownie kamerę i spróbuj jeszcze raz.

OC2 - Coś poszło nie tak...

Zrestartuj aparat i telefon.

Upewnij się, że aplikacja jest zaktualizowana.

Zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych i spróbuj ponownie.

Przytrzymaj przycisk z tyłu kamery przez około 15 sekund, aż usłyszysz 4 dźwięki. Następnie, zanim przejdziesz dalej, poczekaj aż czerwone i niebieskie światła zaczną mrugać.

OC5 - Problem techniczny z żądaniem konfiguracji

Ponownie uruchom proces konfiguracji od początku.

Upewnij się, że aplikacja jest aktualna.

Zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych i spróbuj ponownie.

- Przytrzymaj przycisk z tyłu kamery przez około 15 sekund, aż usłyszysz 4 dźwięki. Następnie, zanim przejdziesz dalej, poczekaj aż czerwone i niebieskie światła zaczną mrugać.

OC7 - zbyt długa nazwa Wi-Fi

Nazwa sieci Wi-Fi (SSID) powinna być krótsza, niż 32 znaki. Skróć nazwę, jeśli to konieczne. Zrestartuj router i kamerę, następnie spróbuj ponownie.

OC8 - Błędne hasło Wi-Fi

Sprawdź ponownie hasło do Wi-Fi i wprowadź poprawne hasło. Spróbuj podłączyć inne urządzenie do Wi-Fi, używając tego samego hasła, aby sprawdzić, czy jest poprawne.

OC10 - Nieobsługiwane zabezpieczenia sieci Wi-Fi

Sprawdź ustawienia routera i użyj innej obsługiwanej opcji zabezpieczeń. Zrestartuj router i kamerę, następnie spróbuj ponownie.

OC11 - Nie znaleziono sieci Wi-Fi

Umieść kamerę bliżej routera Wi-Fi. Upewnij się, że sieć Wi-Fi nie jest ukryta. Zrestartuj router i kamerę, następnie spróbuj ponownie.

OC13 - Nie udało się połączyć z Wi-Fi

Upewnij się, że hasło do Wi-Fi jest poprawne. Umieść kamerę bliżej routera. Zrestartuj router Wi-Fi i spróbuj ponownie.

OC15 - Brak dostępu do Internetu

Uruchom ponownie router Wi-Fi i sprawdź połączenie internetowe. Spróbuj podłączyć inne urządzenie, aby przetestować połączenie Wi-Fi.

OC18 - Rejestracja urządzenia nie powiodła się

Zresetuj kamerę do ustawień fabrycznych i spróbuj ponownie. Przytrzymaj przycisk z tyłu kamery przez około 15 sekund, aż usłyszysz 4 dźwięki. Następnie, zanim przejdziesz dalej, poczekaj aż czerwone i niebieskie światła zaczną mrugać.

OC19 - Błąd logowania

Zweryfikuj informacje o swoim koncie.

Instalacja Twojego Dream Sight

Dream Sight można zamontować na dwa różne sposoby: wprost nad łóżeczkiem lub na powierzchni płaskiej obok niego.

Umieść Dream Sight i wszystkie kable 1 metr od krawędzi łóżeczka. Kable znajdujące się poniżej 1 metra od krawędzi łóżeczka powinny być osłonięte.



① Umieść na płaskiej powierzchni

Dostosuj kąt nachylenia



② Zamontuj na ścianie ponad łóżeczkiem dziecka

Użycie podstawy jako uchwytu ściennego pozwala uzyskać widok łóżeczka od góry lub rozszerzyć widok pokoju dziecięcego.



Kolejne kroki poprowadzą Cię przez montaż Dream Sight na ścianie (ponad łóżeczkiem).

Możesz też obejrzeć nasz film instalacyjny na stronie support.owletcare.com.

Co jest w pudełku





Dream Sight

Kabel z owijkami Owlet*
z temperaturą pomieszczenia i czujnikiem wilgotności

Zasilacz

Zestaw do montażu na ścianie

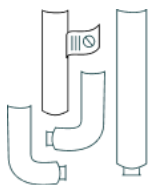

Oslony kabli

- 15x długie osłonki
- 1x element końcowy
- 2x wsporniki w kształcie litery L

2x wkręty

2x białe kotwy plastikowe

1x Szablon do ustawienia wiertła
(Wewnątrz pudełka ze śrubami/plastikiem)

Potrzebne urządzenia montażowe



Metr


Nie jest częścią zestawu



Mały śrubokręt gwiazdkowy

Nie jest częścią zestawu

1. Pomiar i znakowanie

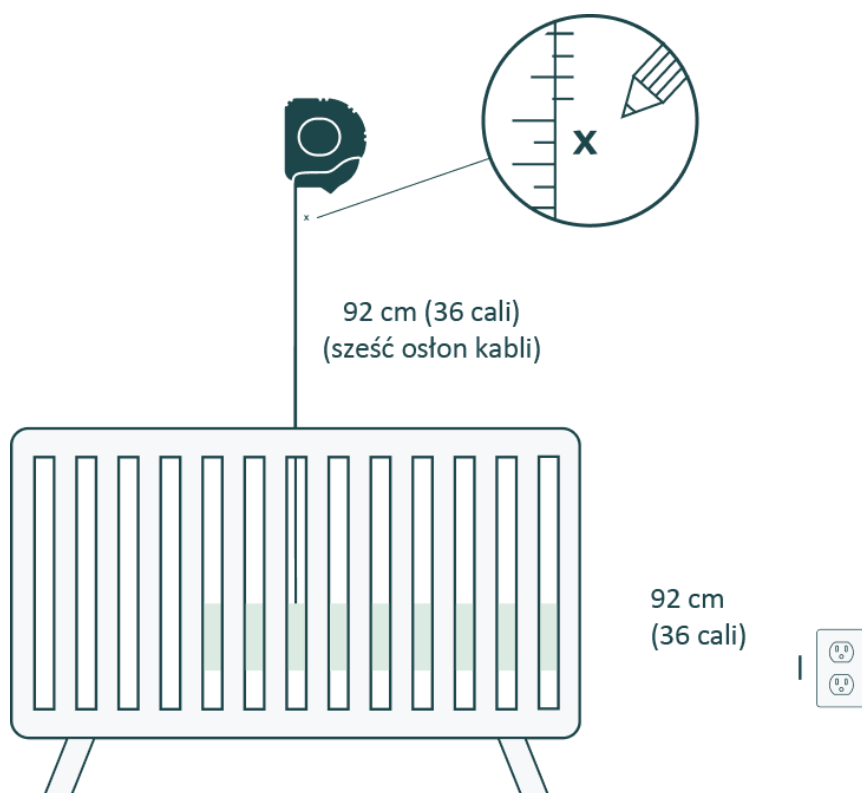

Odmierz 1 m od górnej krawędzi materaca dziecka i zaznacz na ścianie miejsce, w którym Dream Sight ma zostać zamontowany. Wyśrodkuj ten znacznik nad łóżeczkiem dziecka, aby uzyskać optymalny kąt widzenia.

Zastanów się, którego gniazdka chcesz użyć. Gniazdko powinno być oddalone o co najmniej 1 metr od łóżeczka tak, aby żadne odsłonięte kable nie znalazły się w zasięgu dziecka. W kolejnych krokach dowiesz się, jak poprawnie zakryć wszystkie kable.

Ważne jest również przemyślenie umiejscowienia czujnika temperatury i wilgotności. Czujnik można znaleźć w pobliżu końca kabla inteligentnego po stronie, która łączy się z zasilaczem. Najlepiej upewnić się, że czujnik temperatury nie znajduje się blisko źródła ciepła lub powietrza, aby uzyskać prawdziwe odczyty ogólnego poziomu komfortu w pomieszczeniu.

2. Wyrównaj i przytwierdź



Dopasuj dwa otwory szablonu wiertła do oznaczenia wykonanego na ścianie. Za pomocą dołączonych śrub (z kołkami rozporowymi, jeśli to konieczne), przymocuj podstawę bezpośrednio do ściany.

3. Rozwiń kabel



Zdejmij opaski kablowe i rozwiń kabel.

4. Przeprowadź kabel



Przeprowadź kabel w dół przez kanał w podstawie, wyrównując dużą etykietę ostrzegawczą na kablu z górną częścią podstawy.

5. Zamontuj podstawę.

Zamontuj Dream Sight na ścianie. Podłącz kabel do Dream Sight.



6. Zamocuj Dream Sight




Etykieta z ostrzeżeniem powinna być umieszczona tuż nad podstawą, aby zachować wystarczający zapas kabla do ustawienia Dream Sight pod żądanym kątem.

7. Załóż osłony kabli



W osłonach przewodów zastosowano klej o wysokiej wytrzymałości. Podczas instalacji nie spiesz się, aby zapewnić prawidłowe umieszczenie.


1. Odklej samoprzylepną osłonę z tyłu długiej osłony
2. Poprowadź przewód przez środek długiej osłony
3. Zatrzaśnij długą osłonę na dolnej części płytki montażowej
4. Mocno dociśnij do ściany
5. Powtórz kroki 1-4 z pozostałymi długimi osłonami, aż osiągniesz wysokość gniazdka ściennego

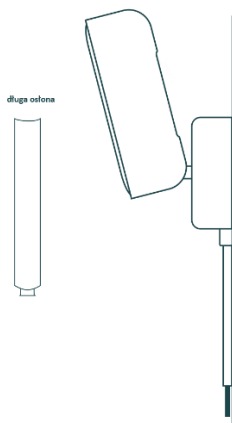

8. Uchwyt montażowy w kształcie litery L

Użyj prawego lub lewego uchwytu w kształcie litery L, aby poprowadzić kabel w kierunku gniazdka ściennego.

Zainstaluj długie osłony, aż wszystkie kable znajdujące się w odległości 1 m od krawędzi łożeczka zostaną zakryte. Kontynuuj dodawanie długich osłon w razie potrzeby, aby dotrzeć do gniazdka. Na koniec zainstaluj końcówkę w odległości 16-25 cali od gniazdka (zapewnia to wystarczającą ilość miejsca na owinięcie nadmiaru kabla za pomocą rzepa VELCRO®).

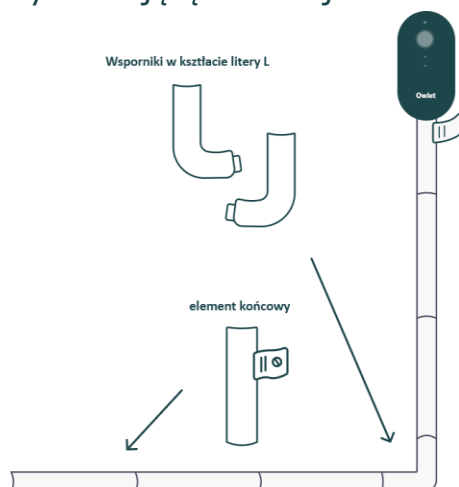

9. Owiń nadmiar kabla rzepem VELCRO®

Zbierz nadmiar kabla w pętlę. Zabezpiecz górną sekcję pętli prowadząc owijkę kabla przez pierwszy otwór. Logo Owlet powinno być skierowane na zewnątrz. Zabezpiecz dolną część pętli z górną, przeciągając owijkę kabla przez drugi otwór (pętla powinna teraz wyglądać jak kokarda). Zabezpiecz pozostałą owijkę kabla.

Gdy nadmiar kabla zostanie bezpiecznie zwinięty, wepnij kabel zasilający do zasilacza i podłącz go do prądu.



Wszystko gotowe! Możesz teraz użyć aplikacji, aby dowiedzieć się, jak dostosować kąt widzenia Dream Sight, aby uzyskać pożądany widok.

Potrzebujesz pomocy?

W celu uzyskania informacji odpowiednich dla swojego regionu, odwiedź:

<https://support.owletcare.com>


Jak korzystać z Dream Sight w aplikacji

Ta część podręcznika użytkownika pomoże zrozumieć, jak korzystać z kamery Dream Sight i wszystkich funkcji aplikacji.

Ekran główny Dream Sight

Obraz z kamery Dream Sight można oglądać na urządzeniach z systemem iOS lub Android. Jednocześnie można przesyłać obraz nawet do 6 urządzeń.

Wybierz ikonę [] lub obróć telefon poziomo, aby wyświetlić obraz na pełnym ekranie. Powiększ do 4x, dotykając dwukrotnie ekranu lub używając dwóch palców do przybliżania i oddalania.

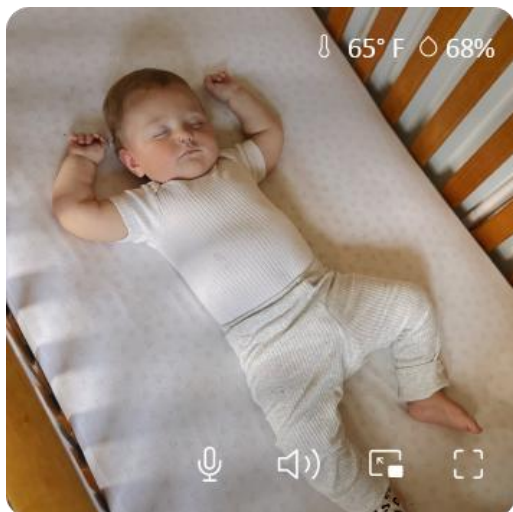

W pokoju jest komfortowo

Rozmowa dwukierunkowa

Użyj tej funkcji, aby mówić do dziecka z innego pokoju.



Przycisk – WŁ

Dziecko może cię słyszeć (mikrofon ma zielone tło). Gdy masz włączoną tę funkcję, nie będziesz słyszeć dźwięku z Dream Sight, więc upewnij się, że naciskasz przycisk ponownie, gdy nic nie mówisz.



Przycisk – WYŁ

Dziecko cię nie słyszy.

Opcje dźwięku



WŁ

. Gdy aplikacja Owlet Dream jest otwarta, możesz usłyszeć dźwięki z pokoju dziecka. Gdy przełączysz karty lub zamykasz aplikację, nie będziesz słyszeć dźwięków z pokoju dziecka.



WYŁ.

Jeśli wybierzesz opcję WYŁ., dźwięk z kamery Dream Sight nie będzie słyszalny. Jednocześnie, transmisja wideo będzie kontynuowana.



Dźwięk w tle

Po wybraniu tej opcji dźwięk z Dream Sight będzie nadal słyszalny, nawet jeśli aplikacja zostanie zamknięta lub urządzenie będzie używane do innych celów. Umożliwia to słuchanie dziecka podczas korzystania z telefonu do innych celów.

Jakość wideo

Dream Sight może przysyłać obraz w rozdzielczości do 2k, zapewniając transmisję wysokiej jakości. Jednak na jakość przesyłanego wideo może mieć wpływ wiele czynników.

Dream Sight jest skonfigurowany do pracy w trybie „Auto”, który automatycznie dostosowuje jakość transmisji, aby zapewnić stabilny przekaz. W razie potrzeby możesz wybrać inną rozdzielczość oglądania (2k, 1080p, 480p lub 360p). Owlet zaleca korzystanie z ustawienia Auto, aby zapewnić utrzymanie stabilnego przesyłu danych.

Aby sprawdzić, jaką jakość transmisji danych zapewnia Dream Sight, dotknij po lewej stronie od słowa "Auto".



Status pomieszczenia

Przy ustawieniach domyślnych, status w kanale Dream Sight informuje o tym, czy warunki w pomieszczeniu są niekomfortowe, na podstawie temperatury i wilgotności. Status zostanie zaktualizowany, aby odzwierciedlić domyślne lub niestandardowe ustawienia komfortu w sekcji Powiadomienia.

W pokoju jest komfortowo

W pokoju nie jest komfortowo

Odczyty temperatury i wilgotności

Dream Sight ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności, który wyświetla temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, a wilgotność w procentach. Zastanów się, gdzie w pokoju umieścić termostat, aby zapewnić dokładne odczyty.



Powiadomienia i klipy wideo

Powiadomienia Dream Sight

Powiadomienia są wysyłane, gdy Dream Sight wykryje określone zdarzenie (płacz, dźwięk, ruch). Istnieją cztery rodzaje powiadomień, które można otrzymać:

Wykrycie płaczu

Otrzymuj powiadomienia o wykryciu płaczu przez Dream Sight.

Wykrycie dźwięku

Otrzymuj powiadomienia, gdy w pomieszczeniu zostanie wykryty dźwięk powyżej ustawionego progu.

Wykrywanie ruchu

Otrzymuj powiadomienia o wykryciu ruchu w ramce Dream Sight.

Komfort w pomieszczeniu/wspomaganie snu

Otrzymuj powiadomienia, gdy temperatura lub wilgotność w pomieszczeniu przekroczy określone progi.

Wartości graniczne

Płacz, dźwięk i ruch

Wartości graniczne pozwalają dostosować czułość wymaganą do wyzwolenia powiadomienia.

Komfort w pomieszczeniu/wspomaganie snu


Posiada regulowane zakresy umożliwiające dostosowanie do warunków otoczenia.

Temp

Może być ustawiony w dowolnym miejscu w zakresie 4,5°C-32°C (40°F–90°F), z zakresami co 5 stopni F. Domyślne ustawienia to 16°C i 28°C. Dream Sight odczytuje temperaturę w stopniach Celsjusza, a następnie przelicza ją na stopnie Fahrenheita, więc odczyty mogą różnić się średnio o 1-3 stopnie.

Wilgotność

Domyślne wartości to 10-90% wilgotności względnej (RH).

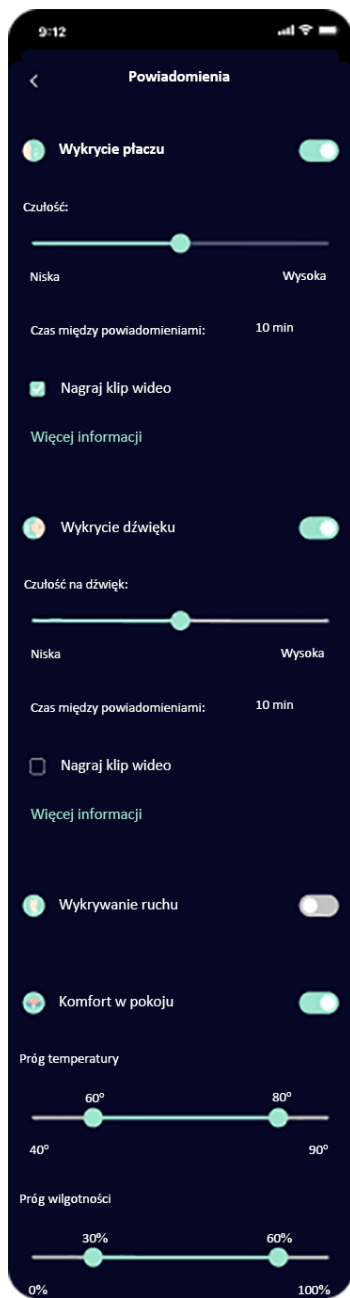

Czas między powiadomieniami

Użyj tego ustawienia, aby ustalić, jak często chcesz otrzymywać powiadomienia. Urządzenie mobilne będzie otrzymywać określone powiadomienie tylko raz w ustawionym okresie.

Na przykład, jeśli czas między powiadomieniami jest ustawiony na 5 minut, powiadomienie o płaczu dziecka zostanie wysłane tylko raz w ciągu 5 minut. Jeśli po 6 minutach dziecko nadal będzie płakać, otrzymasz kolejne powiadomienie.


Można ustawić częstotliwość od 1 minuty do 1 godziny dla płaczu, dźwięku i ruchu. Poziomy komfortu w pomieszczeniu są ustalane co 30 minut, 60 minut lub do 24 godzin.

Wartości graniczne i czas pomiędzy powiadomieniami będą takie same dla wszystkich urządzeń mobilnych powiązanych z kontem.

Powiadomienia Dream Sight – WŁ

Aby określone urządzenie mobilne mogło otrzymywać powiadomienia, musi mieć na stronie głównej WŁĄCZONĄ opcję Powiadomienia Dream Sight. Pozwala to na podłączenie wielu urządzeń do Dream Sight, ale tylko te, które żądają powiadomień, będą je otrzymywać.

(Zrzut ekranu pokazuje ustawienia takie jak: Dźwięk kamery Cam: WŁ, Jakość wideo: HD (1080p) Wi-Fi Kamery: W porządku Powiadomienia kamery: WŁ)

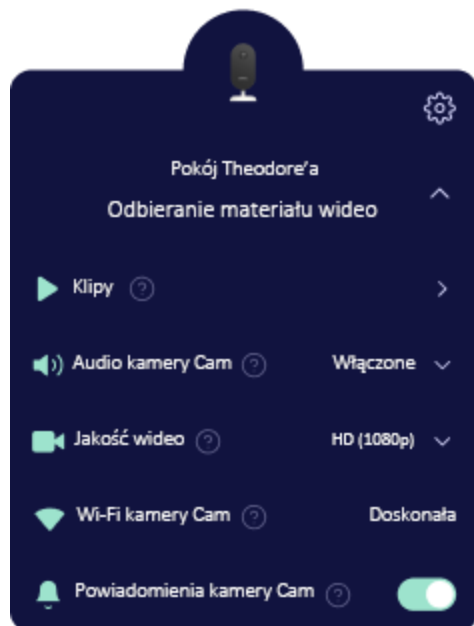

Klipy wideo

Klipy wideo mogą być nagrywane po wykryciu dźwięku, ruchu lub płaczu w pokoju dziecka. Klipy będzie można przeglądać w aplikacji Owlet Dream i zapisywać na urządzeniu mobilnym przed ich wygaśnięciem. Klipy wideo będą obejmować kilka chwil przed wydarzeniem, a także kilka chwil po nim.

Odtwarzanie klipu wideo

Kliknij wybrany klip wideo. Wideo zostanie wyświetlone na pełnym ekranie i można je obrócić do trybu poziomego.

Można odtwarzać, wstrzymać, przewijać do przodu i do tyłu (~4 sekundy). Wycisz dźwięk, przejdź na pełny ekran lub naciśnij przycisk udostępniania, aby uzyskać więcej opcji.

Przycisk udostępniania wyświetli opcje:

Usuń wideo z konta

Udostępnij wideo

Zapisz wideo na swoim urządzeniu

Zarządzanie klipami wideo

Dostępność:

Klipy wideo są dostępne dla użytkowników w aplikacji Owlet. Okres ich przechowywania zależy od subskrypcji użytkownika i można go znaleźć w aplikacji.

Sortuj i filtruj


Możesz porządkować i filtrować klipy według rodzaju.

Usuwanie klipów wideo

Usuń te, które nie są przydatne. Aby usunąć klip wideo, naciśnij przycisk „**Wybierz**” i zaznacz filmy, które chcesz usunąć.


Możesz także usunąć klip wideo z widoku pełnoekranowego, klikając przycisk udostępniania.

Po usunięciu ich w aplikacji inni użytkownicy zalogowani na tym koncie również utracą dostęp do usuniętych klipów wideo.

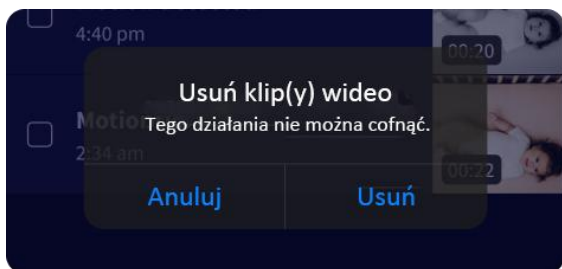

Historia

Klipy wideo można również znaleźć w zakładce Historia; zostaną one również dołączone do innych historii związanych z danym dniem. Po naciśnięciu widoku pozycji listy wyświetlona zostanie lista wszystkich klipów wideo zarejestrowanych w danym dniu.

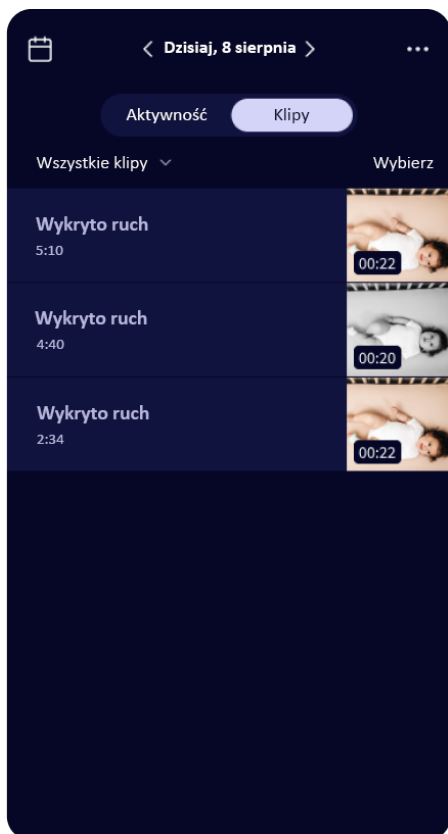

Masz problem z wyświetleniem treści Dream Sight?

Oto kilka kroków, które należy wykonać, jeśli zobaczysz te ikony w swoim kanale Dream Sight:

Urządzenie mobilne jest offline

Ten błąd oznacza, że urządzenie mobilne nie ma obecnie połączenia z Internetem ani przez Wi-Fi, ani przez sieć komórkową.

- Sprawdź i upewnij się, że urządzenie mobilne nie jest w trybie samolotowym.

Dream Sight jest offline

Ten komunikat wskazuje, że Dream Sight nie ma połączenia z Internetem. Możesz to zweryfikować lub rozwiązać ten problem, sprawdzając następujące elementy: Sprawdź, czy Dream Sight ma zasilanie

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prądu i włączone.
- Wykonaj procedurę odzyskiwania zasilania, odłączając urządzenie, odczekując 30 sekund, a następnie ponownie naciskając przycisk Spróbuj ponownie.



Wyloguj się i ponownie zaloguj do aplikacji.

Po ponownym zalogowaniu sprawdź, czy połączenie zostało przywrócone.

Sprawdź, czy sieć Wi-Fi ma dostęp do Internetu i działa.

- Jeśli telefon jest podłączony do tej samej sieci Wi-Fi, wyłącz usługi komórkowe i sprawdź, czy możesz połączyć się z Internetem.
- Jeśli Wi-Fi nadaje prawidłowo lub znajdujesz się w obszarze z nowym połączeniem bezprzewodowym.

Instrukcje ponownego parowania

- Ponowne parowanie Dream Sight spowoduje zresetowanie połączenia Wi-Fi
- Przejdź do zakładki Konto, Moje urządzenia Owlet (wybierz swój Dream Sight), Wi-Fi i połącz się z nową siecią. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Instrukcje dotyczące ponownej rejestracji

Ponowna rejestracja kamery Dream Sight spowoduje usunięcie kamery Dream Sight z konta, usługi Owlet i połączenia Wi-Fi.

Przejdź do zakładki Konto, wybierz Kamerę, a następnie opcję „Usuń to urządzenie”.

W zakładce Konto przewiń na dół i wybierz +Dodaj urządzenie Owlet. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.




Ustawienia Dream Sight i informacje o koncie





Aplikacja Owlet Dream pozwala na więcej niż tylko przeglądanie kanału Dream Sight. Możesz również kontrolować swe konto oraz inne ustawienia Dream Sight, a także ogólne informacje w zakładce Konto.

W zakładce Konto wybierz kamerę Dream Sight z listy urządzeń Owlet, gdzie możesz:

- Zmienić nazwę Dream Sight lub przypisać urządzenie do profilu innego dziecka.
- Uzyskać dostęp do ustawień powiadomień.
- Dodać nową sieć Wi-Fi lub ponownie sparować Wi-Fi.
- Włączyć/wyłączyć diodę LED statusu.
- Sprawdzić numer seryjny Dream Sight, wersję firmware'u oraz jakość połączenia Wi-Fi.
- Skasować i usunąć kamerę Dream Sight ze swojego konta.

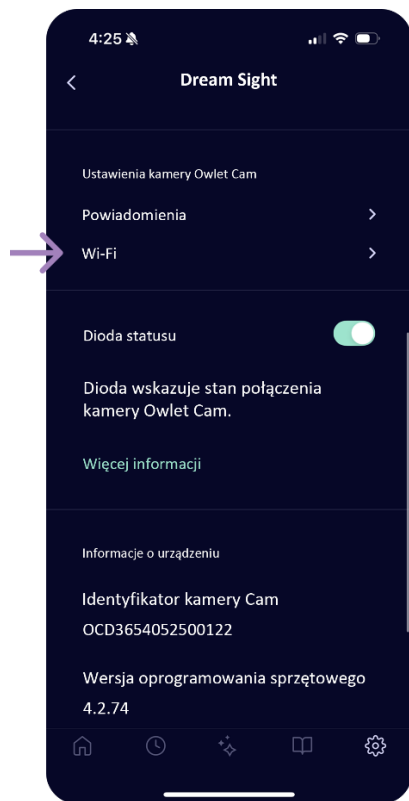

Załącznik

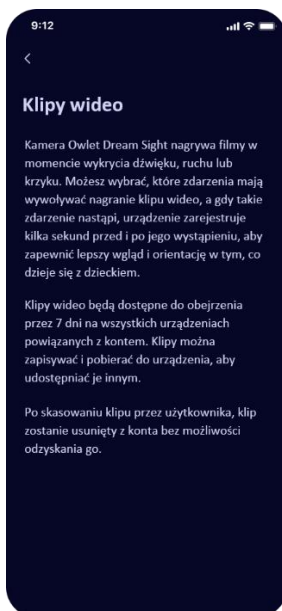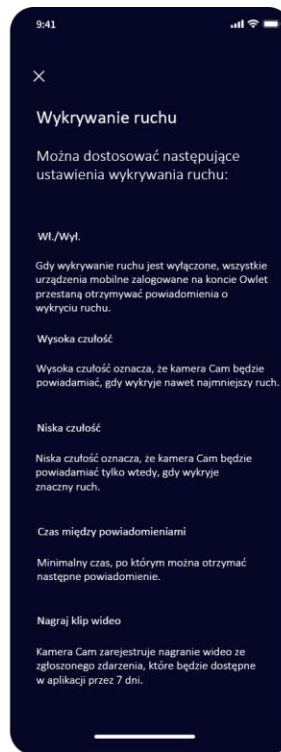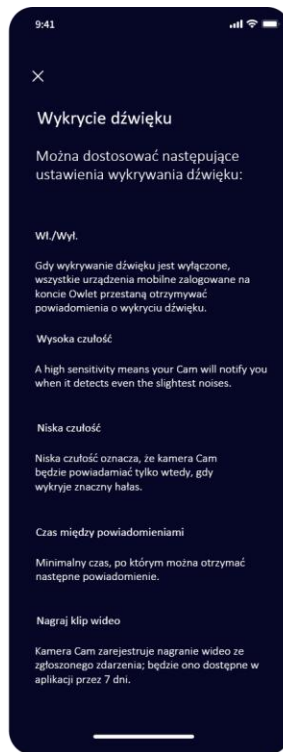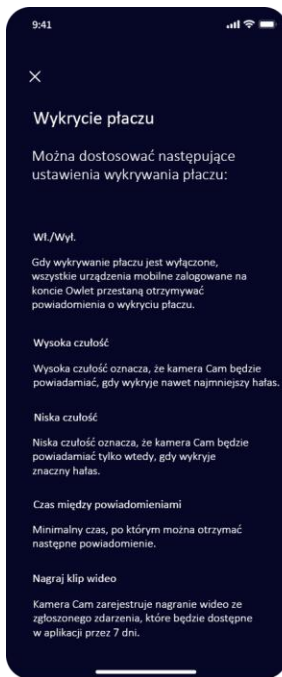



⚠️ OSTRZEŻENIE:

Ryzyko uduszenia

Znane są przypadki UDUSZENIA się dzieci kablami. Należy zawsze używać osłony ochronnej, jeśli kable znajdują się w odległości mniejszej niż 1 metr od łóżeczka dziecka. Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy dziecko nie jest narażone na kontakt z przewodem. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia osłony ochronnej należy natychmiast zaprzestać użytkowania. Nie usuwaj etykiety z przewodu lub osłony ochronnej.

WAŻNE OSTRZEŻENIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA: Dream Sight nie jest urządzeniem medycznym. Nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie medyczne ani do zastąpienia takiego urządzenia. Nie służy i nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani zapobiegania chorobom czy stanom zdrowotnym, ani do badania, zastępowania czy modyfikowania anatomii lub jakiegokolwiek procesu fizjologicznego.

Tylko do użytku w pomieszczeniach. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, **NIE** wystawiaj tego produktu na działanie wody, ani wilgoci. **NIE** używaj monitora w pobliżu wody (np. wanny, zlewu, itp.) ani nie zanurzaj go w wodzie.

Jeśli konieczne jest czyszczenie, odłącz kamerę od zasilania i użyj suchej ściereczki z mikrofibry, aby delikatnie przetrzeć obiektyw i korpus kamery. Nie używaj mydła, wody, ani środków chemicznych do czyszczenia.

Korzystanie z tego monitora nie powinno zastępować odpowiedniego nadzoru dorosłych/rodziców. Należy regularnie sprawdzać aktywność dziecka, ponieważ monitor ten nie powiadomi rodziców o cichych aktywnościach dziecka.

NIGDY nie próbuj demontować produktu. Jest to niebezpieczne i skutkuje utratą gwarancji.

Użytkownik nie powinien podejmować prób serwisowania/naprawy monitora.

Używaj wyłącznie zasilacza dołączonego do produktu. Nieprawidłowa biegunowość lub napięcie zasilacza może poważnie uszkodzić produkt.

Aby zapobiec splątaniu kabli i przegrzaniu, **NIE** używaj przedłużaczy. Podczas pracy zasilacz może stać się nieco ciepły w dotyku. To jest normalne.

Należy **ZAWSZE** odłączać zasilacz z gniazdka podczas dłuższych okresów bezczynności. Należy sprawdzić, czy płyty gniazdek ściennych nie są zbyt gorące w dotyku. Jeśli się tak stanie, należy natychmiast odłączyć przewody od tych gniazdek. Należy sprawdzić, czy wszystkie gniazdka są w dobrym stanie, czy zasilacz nie jest poluzowany lub czy żadne przewody nie są odsłonięte. Poproś wykwalifikowanego, licencjonowanego elektryka o sprawdzenie, czy żadne przewody nie są odsłonięte.

NIE umieszczaj zasilacza/wtyczki pod oknem, gdzie dziecko mogłoby jej użyć do wspięcia się lub sięgnięcia po coś niebezpiecznego.

Montaż musi zostać wykonany przez osobę dorosłą. Małe części należy przechowywać z dala od dzieci podczas montażu. Podczas rozpakowywania produktu należy zachować ostrożność. Ten produkt nie jest zabawką. **NIE WOLNO** pozwalać dzieciom bawić się nim. Monitor wykorzystuje szyfrowaną transmisję na częstotliwościach zarządzanych przez FCC (Federalna Komisja Łączności). Zawsze pamiętaj o zabezpieczeniu routera WiFi hasłem.

DODATKOWE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Ten monitor niemowląt umożliwia użytkownikom internetu słuchanie lub oglądanie aktywności. Skorzystaj z funkcji zabezpieczeń dostępnych w tym urządzeniu, aby ograniczyć dostęp do transmisji przez internet.

WENTYLACJA: **NIE** blokuj otworów wentylacyjnych. **NIE WOLNO** umieszczać urządzenia na łóżku, kanapie, dywanie lub podobnej powierzchni. **NIE WOLNO** umieszczać urządzenia na regale lub szafce, które mogą ograniczać przepływ powietrza.

CIEPŁO: Monitor powinien być umieszczony z dala od źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia grzewcze. Ponadto elementy zestawu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

OCHRONA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO: Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby nie był narażony na nadeptanie lub przygniecenie przez przedmioty stawiane na nim, lub obok niego. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan przewodu przy wtyczce i w miejscu, w którym wychodzi z monitora.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Owlet z dumą gwarantuje jakość swoich produktów. Nasze gwarancje można znaleźć pod adresem:

<https://owletcare.com/pages/warranty>

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) musi przyjmować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje wprowadzone w urządzeniu, które nie zostały zatwierdzone przez organ odpowiedzialny za zapewnienie zgodności mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z normami dla cyfrowych urządzeń klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Normy te mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią podczas danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można potwierdzić poprzez jego wyłączenie i ponowne włączenie, zachęcamy do podjęcia próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub więcej z następujących rozwiązań:

- Przesław lub przenieś antenę odbiornika.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm między radiatora a ciałem użytkownika.

Ostrzeżenie ISED

To urządzenie zawiera nadajniki/odbiorniki zwolnione z obowiązku uzyskania licencji, które są zgodne z normami RSS zwolnionymi z licencji opracowanymi przez Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Używanie urządzenia jest dozwolone pod dwoma warunkami:

1. To urządzenie nie może powodować zakłóceń.

2. To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie ustalonymi przez Kanadyjski Departament Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego dla środowiska niekontrolowanego. To urządzenie powinno być instalowane i użytkowane w odległości co najmniej 20 cm między radiatorem a ciałem użytkownika.

Działanie w pasmach 5,15-5,25 GHz i 5,25-5,35 GHz jest ograniczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI z WEEE

Owlet zobowiązuje się do spełniania wymagań dyrektywy 2012/19/UE dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Na naszej stronie internetowej, pod adresem owletcare.com, można dowiedzieć się więcej na temat prawidłowej utylizacji produktów Owlet na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Owlet Baby Care, Inc. oświadcza, że urządzenie Dream Sight jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE oraz brytyjskimi przepisami PSTI (2022). Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem internetowym:

<https://owletcare.com/pages/ce-compliance>

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI I MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

2412–2472 MHz (moc wyjściowa: 0,0249 W)

IC: 21386-OC3A

FCC: 2AIEP-OC3A



Wykrywanie zdarzeń związanych z bezpieczeństwem cyfrowym

Bezpieczeństwo cyfrowe jest priorytetem dla firmy Owlet. Mamy cały zespół, którego zadaniem jest zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa naszych produktów i usług. Nasze produkty mają włączone rejestrowanie zdarzeń, aby umożliwić analizę podejrzewanych problemów. Jeśli podejrzewasz problem, skontaktuj się z nami na stronie:

<https://support.owletcare.com/hc/en-us/categories/360003108872>

Aktualizowanie urządzenia

Ważne jest, aby regularnie aktualizować urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta - niezależnie od tego, czy chodzi o telefon, komputer czy aplikację - także naszą! Jeśli dostępna jest aktualizacja, pamiętaj o jej szybkim pobraniu i używaniu najnowszej dostępnej wersji. Jeśli w naszym urządzeniu zostanie wykryta luka w zabezpieczeniach, aktualizacje zabezpieczeń będą wprowadzane w nowych wydaniach. Upewnij się, że Twoja aplikacja mobilna Owlet również jest aktualna.

Wszelkie potencjalne problemy związane z lukami w zabezpieczeniach można zgłaszać zgodnie z Polityką ujawniania luk w zabezpieczeniach firmy Owlet:

<https://owletcare.com/pages/vulnerability-disclosure-policy>

Aktualizacje zabezpieczeń

Aby zapewnić bezpieczeństwo urządzenia, wszelkie wymagane lub rutynowe aktualizacje zabezpieczeń będą dostarczane na urządzenie co najmniej do 31 grudnia 2027 roku.

©2025 Owlet Baby Care, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owlet, logo Owlet, Dream Sock, Owlet Cam, Dream Sight, Dream Duo, Monitor What Matters Most oraz Rest, Assured. są znakami towarowymi firmy Owlet Baby Care, Inc. zarejestrowanymi w USA oraz innych krajach i regionach.

iOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w USA oraz innych krajach i jest używany na licencji przez Apple. Google Play™ oraz Android™ są własnością Google LLC. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Apple® oraz iPhone® są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA oraz innych krajach i regionach.

Owlet Baby Care, Inc.
2940 West Maple Loop Dr. Apartament 203
Lehi, Utah 84048
USA

Obelis S.A
Bd. Général Wahis, 53

1030 Bruksela,
BELGIA.